

IMF21



2023+ KIA NIRO Installation Instructions Also online www.rallyarmor.com




Manufacturer warranty covers material defects on new, never installed parts. Once installed, all mud flap replacement part costs are the responsibility of the vehicle owner. Caution against blind spots during parking. Avoid curbs and excessive compression to the flaps. Check stock and aftermarket wheel/suspension clearances.

INSTALLATION QUESTION? FOR REPLACEMENT PART QUOTES, SEND FLAP RECEIPT OR PHOTO → www.rallyarmor.com/support

Recommended Tools Low-profile offset, ratcheting, flat & Phillips screwdrivers, 10mm & 11mm wrenches, pick.

ONLY install on even surface using hand tools, not powered tools. AVOID OVERTIGHTENING HARDWARE.

ABOUT OUR STANDARD IN MUD FLAPS Polyurethane is a high grade plastic that may feature minor surface layer marks. These are visual variations that don't affect flap construction or performance. Most matte away as the material ages naturally.

MF21 KIT CONTENTS CONFIRM ALL PARTS AND QUANTITIES BEFORE INSTALLATION			
MUD FLAP KIT PN: MF21	SEE PAGE 4 DRAWINGS	PART DESCRIPTION	QUANTITY
MF21-LF		LEFT FRONT	1
MF21-RF		RIGHT FRONT	1
MF21-LR		LEFT REAR	1
MF21-RR		RIGHT REAR	1
BRACKET KIT PN: BMF21	SEE PG 4		
BMF63-FRT		FRONT	2
BMF57-LT		LEFT REAR	1
BMF57-RT		RIGHT REAR	1
HARDWARE KIT PN: HMF21	SEE PG 4		
.25SP		SPACER	2
.75SP		LONG SPACER	2
1SS		SCREW	8
2SS		LONG SCREW	2
BMF57-ST-L		STICKER LEFT	1
BMF57-ST-R		STICKER RIGHT	1
INS5		INSERT	4
SMF29-1		FOAM SPACER	6
SMWASH		WASHER	12
SSLNUT		LOCK NUT	2

2023+ KIA NIRO Installation Instructions Also online www.rallyarmor.com

FRONT MUD FLAP Access interior wheel well by turning steering wheel towards the installation side.

Bracket/Hardware 1 FLAP → 1 x BMF63-FRT; 1 x .75SP; 2 x 1SS; 1 x 2SS; 1 x INS5; 2 x SMF29-1; 3 x SMWASH

IMAGE A Remove factory fasteners 1 - 3.

IMAGE B Separate and discard INS5 inner pin, then install into mount 3.

IMAGE C Adhere SMF29-1 over mounting points 1 & 2.


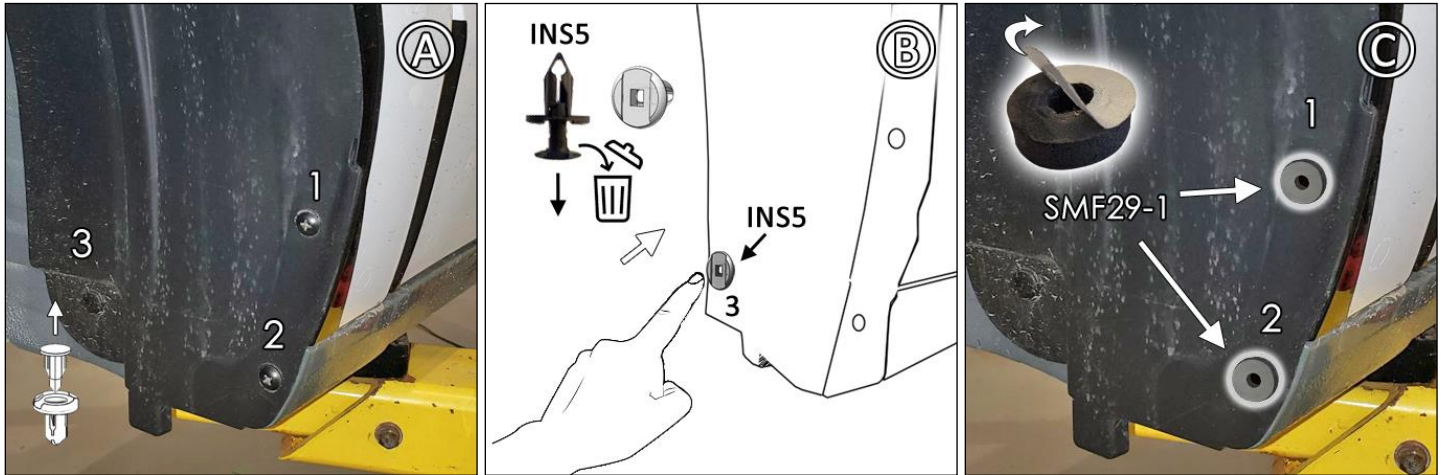


IMAGE D Logo-side of flap facing rear bumper, place .75SP between mount 3 and flap, then install SMWASH & 2SS into it.

IMAGE E BMF63-FRT double hole side pointed to ground, align flap and bracket to mounts 1 & 2, then install SMWASH & 1SS into both.

IMAGE F Ensure flap is parallel to even ground before tightening washers flush against flap. Do not overtighten.

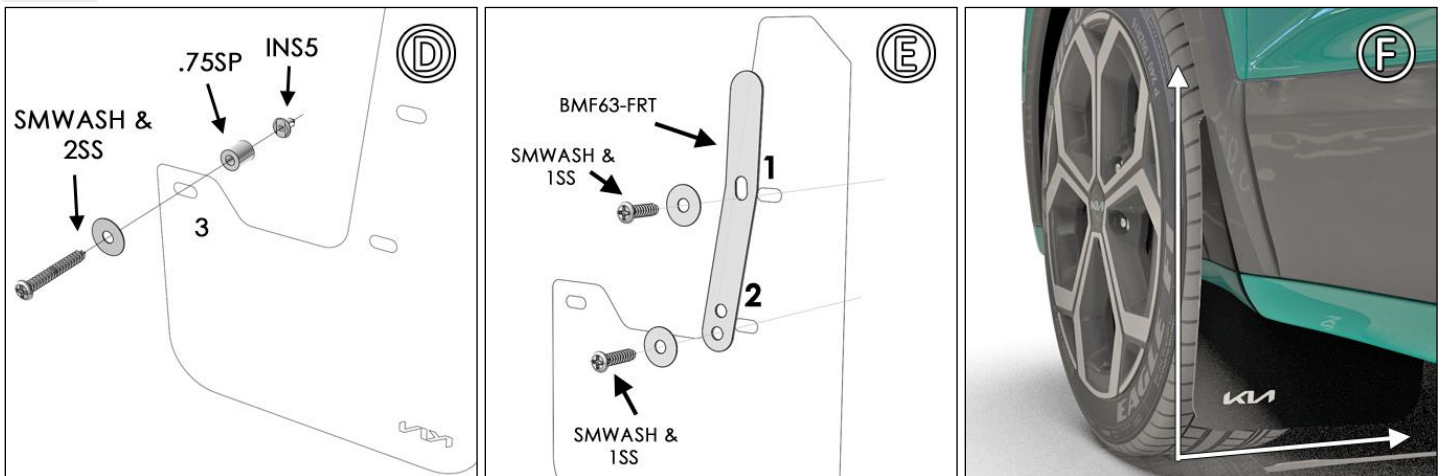

REAR MUD FLAP

Bracket/Hardware 1 FLAP → 1 x BMF57-LR/RR; 1 x BMF57-ST-L/R; 1 x .25SP; 2 x 1SS; 1 x INS5; 1 x SMF29-1; 3 x SMWASH; 1 x SSLNUT

IMAGES G/H Remove fasteners 1 - 3. Fastener 3 is located under bumper.

IMAGE I Adhere SMF29-1 over mount 1.


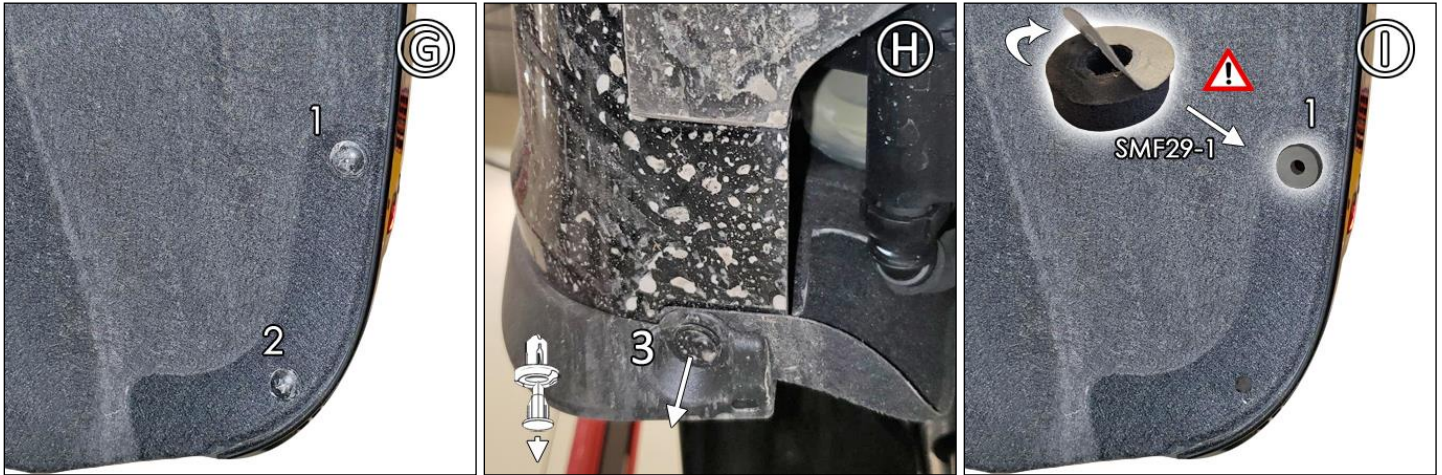


IMAGE J Wipe bracket BMF57-LR/RR before adhering **side specific** BMF57-ST-L/R onto it. 90° angle of sticker aligns to bracket corner.

IMAGE K Bracket stud facing tire, position BMF57-LR/RR under bumper over mount 3. Press INS5 into mount 3.

IMAGE L Place .25SP between logo-side of flap and liner mount 2. Install SMWASH & 1SS through mounts 1 & 2. Fasten SMWASH & SSLNUT to mount 4. Ensure flap is parallel to even ground before tightening washers until flush against flap.

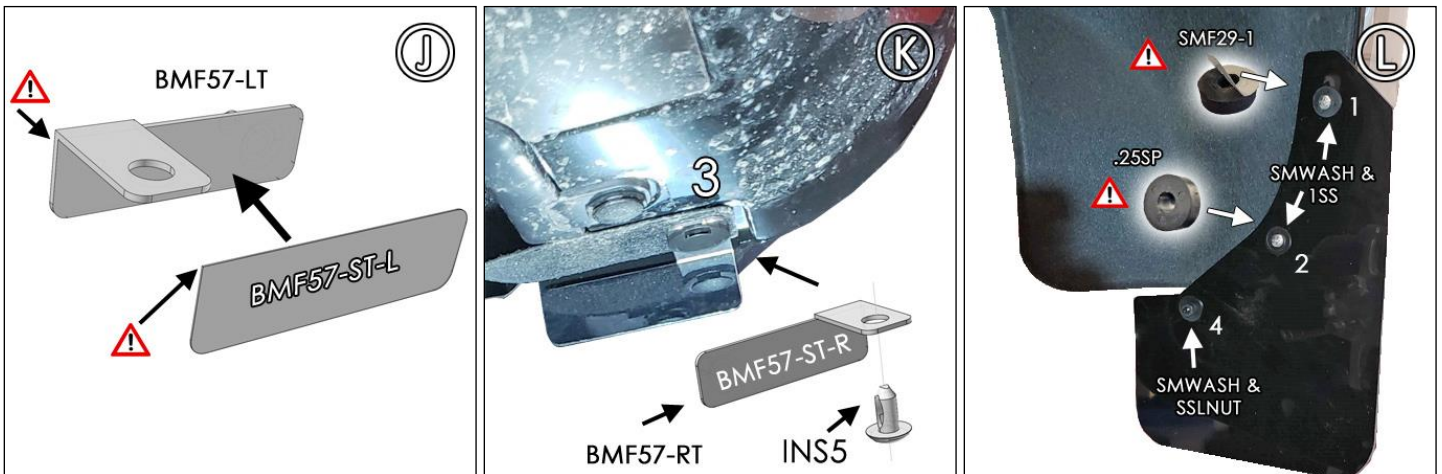

IMF21




2023+ KIA NIRO Installation Instructions Also online www.rallyarmor.com



FRONT

MF21 MOUNTING DIAGRAM


REAR

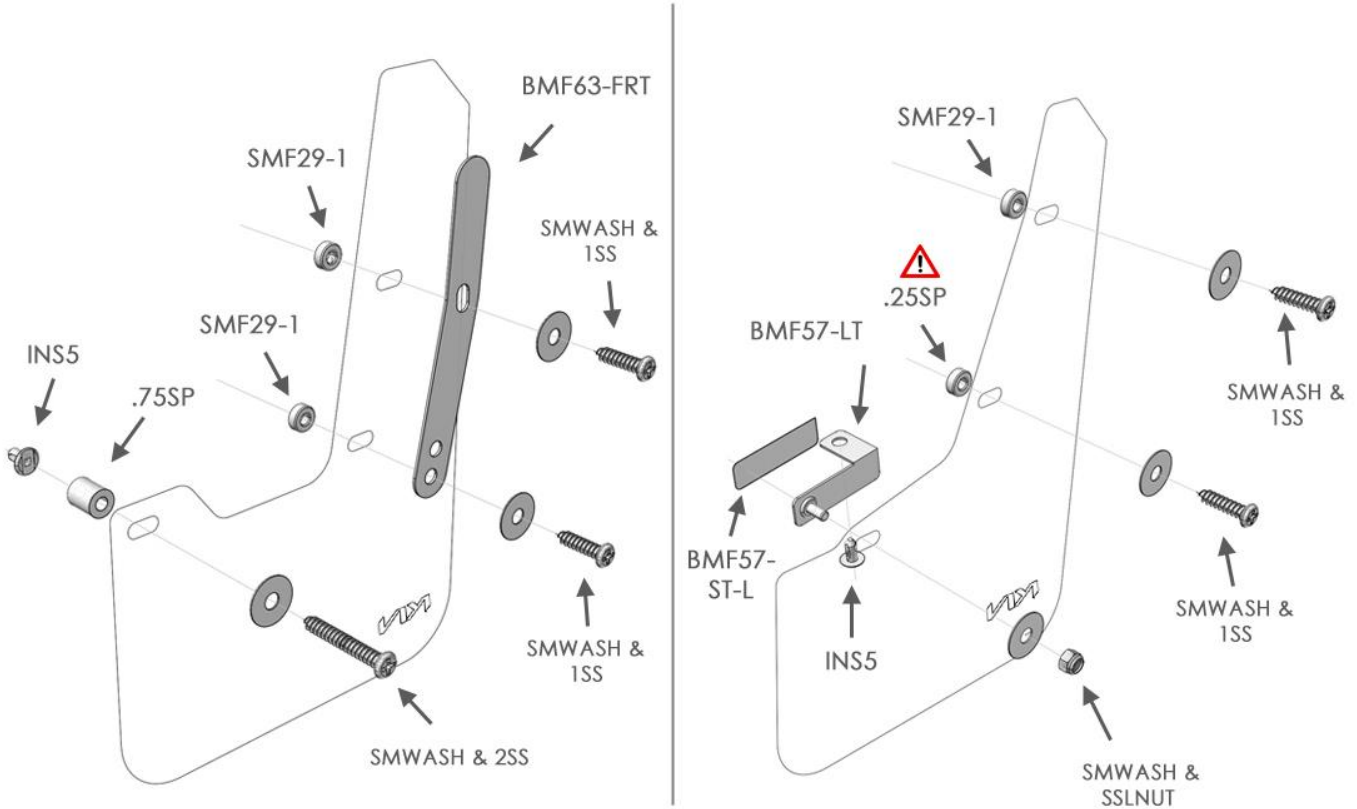

**ALWAYS TEST COMPATIBILITY
WITH YOUR SPECIFIC WHEEL,
TIRE AND SUSPENSION
COMBINATION**



**ALWAYS USE
CAUTION DURING
PARKING/REVERSAL
SCENARIOS**

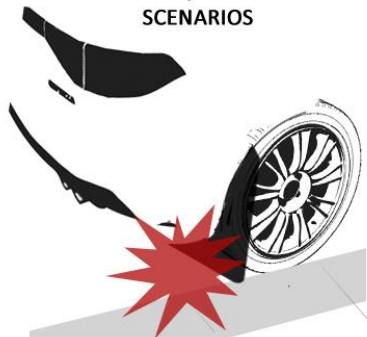

**CLEANING INSTRUCTIONS:
USE WATER AND SOFT CLOTH
TO CLEAN FLAPS. AVOID
SOLVENT BASED CLEANERS**



Instructions d'installation du KIA NIRO 2023+ Également en ligne sur www.rallyarmor.com




La garantie du fabricant couvre les défauts de fabrication des pièces neuves jamais installées. Une fois les garde-boues installés, tous les coûts des pièces de rechange sont aux frais du propriétaire du véhicule. Attention aux angles morts lors du stationnement. Évitez les bordures et la compression excessive des garde-boues. Vérifiez les dégagements des roues et de la suspension d'origine et du marché secondaire.

QUESTIONS D'INSTALLATION? POUR LE COÛT DES PIÈCES DE RECHANGE, TÉLÉCHARGEZ LE REÇU DES GARDE-BOUES OU UNE PHOTO SUR www.rallyarmor.com/support

Outils recommandés : Tournevis déporté, à cliquet, plat et cruciforme à profil bas, clés de 10 mm et 11 mm, pic.
Installez UNIQUEMENT sur une surface plane à l'aide d'outils à main, et non électriques ou pneumatiques. ÉVITEZ DE TROP SERRER LA QUINCAILLERIE.

À PROPOS DE NOS NORMES RELATIVES AUX GARDE-BOUES Le polyuréthane est un plastique de haute qualité pouvant afficher des marques mineures sur la surface. Il s'agit de variations visuelles n'ayant aucun impact sur la solidité ou les performances des garde-boues. La plupart des marques mates s'estompent naturellement avec le temps.

CONTENU DE L'ENSEMBLE MF21 VÉRIFIEZ TOUTES LES PIÈCES ET LES QUANTITÉS AVANT L'INSTALLATION		
N° DE L'ENSEMBLE DE GARDE-BOUES : MF21 <i>VOIR CROQUIS À LA PAGE 4</i>	DESCRIPTION DES PIÈCES	QUANTITÉ
MF21-LF	AVANT GAUCHE	1
MF21-RF	AVANT DROIT	1
MF21-LR	ARRIÈRE GAUCHE	1
MF21-RR	ARRIÈRE DROIT	1
N° DE L'ENSEMBLE DE SUPPORTS : BMF21 <i>VOIR PAGE 4</i>		
BMF63-FRT 	AVANT	2
BMF57-LT 	ARRIÈRE GAUCHE	1
BMF57-RT 	ARRIÈRE DROIT	1
N° DE L'ENS. DE QUINCAILLERIE : HMF21 <i>VOIR PAGE 4</i>		
.25SP 	ESPACEUR	2
.75SP 	ESPACEUR LONG	2
1SS 	VIS	8
2SS 	LONGUE VIS	2
BMF57-ST-L 	AUTOCOLLANT GAUCHE	1
BMF57-ST-R 	AUTOCOLLANT DROIT	1
INS5 	FIXATION À PRESSION	4
SMF29-1 	ESPACEUR EN MOUSSE	6
SMWASH 	PETITE RONDELLE	12
SSLNUT 	ÉCROU BLOQUANT	2

Instructions d'installation du KIA NIRO 2023+ Également en ligne sur www.rallyarmor.com

GARDE-BOUE AVANT Orientez les roues du côté de l'installation afin d'avoir accès à l'intérieur du passage de roue.

Support/pièces 1 GARDE-BOUE → 1 x BMF63-FRT; 1 x .75SP; 2 x 1SS; 1 x 2SS; 1 x INS5; 2 x SMF29-1; 3 x SMWASH

IMAGE A Retirez les fixations d'origine 1 à 3.

IMAGE B Retirez et jetez la goupille intérieure INS5, puis insérez la fixation dans le point de fixation 3.

IMAGE C Posez un espaceur SMF29-1 sur les points de fixation 1 et 2.


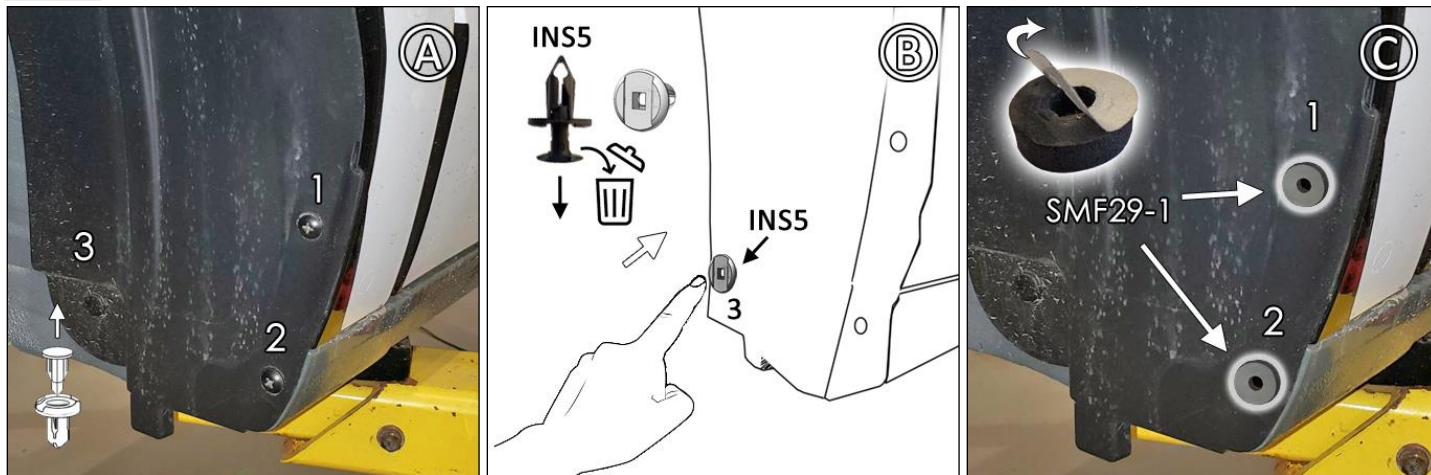


IMAGE D Le côté du garde-boue avec logo étant orienté vers l'arrière, placez un espaceur .75SP entre le point de fixation 3 et le garde-boue, puis insérez une rondelle SMWASH et une longue vis 2SS dans la fixation INS5.

IMAGE E L'extrémité avec deux orifices du support BMF63-FRT étant orientée vers le sol, alignez le garde-boue et le support sur les points de fixation 1 et 2, puis insérez une rondelle SMWASH et une vis 1SS dans les deux points de fixation.

IMAGE F Assurez-vous que le garde-boue est parallèle avec le sol de niveau avant de serrer les rondelles sur le garde-boue. Ne pas serrer excessivement.

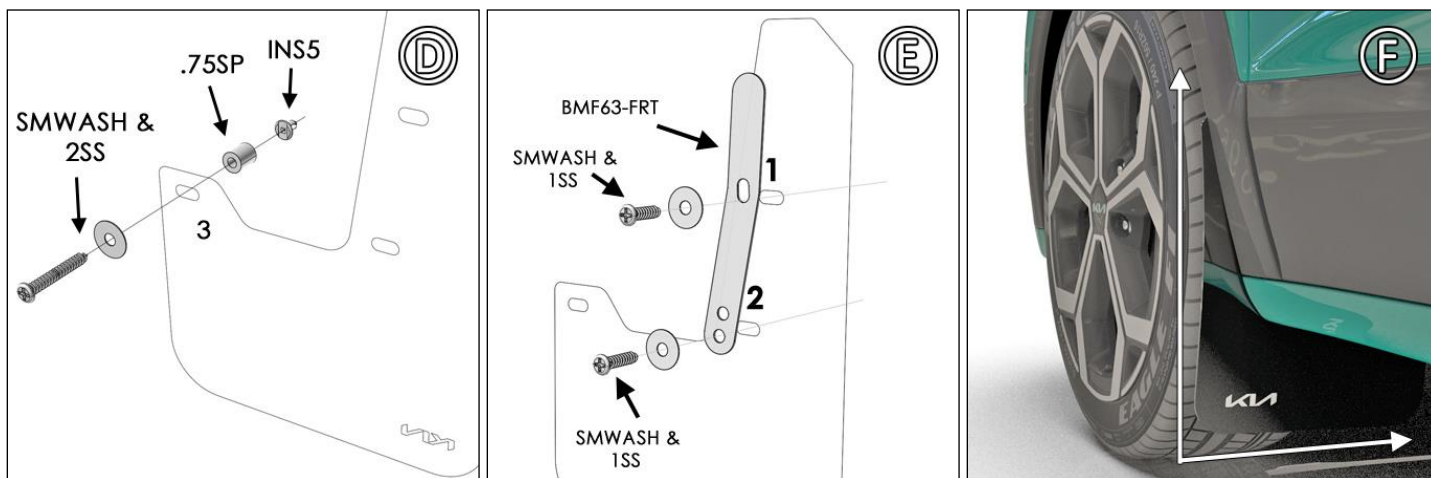

GARDE-BOUE ARRIÈRE

Support/pièces 1 GARDE-BOUE → 1 x BMF57-LT/RT; 1 x BMF57-ST-L/R; 1 x .25SP; 2 x 1SS; 1 x INS5; 1 x SMF29-1; 3 x SMWASH; 1 x

SSLNUT

IMAGES G/H Retirez les fixations 1 à 3. La fixation 3 est située sous le pare-chocs.

IMAGE I Posez l'espaceur autocollant SMF29-1 sur le point de fixation 1.



IMAGE J Essayez les supports BMF57-LT/RT avant de coller le côté collant des autocollants BMF57-ST-L/R sur les supports. Le coin en angle de 90° de l'autocollant correspond au coin du support avec repli.

IMAGE K Le goujon du support étant orienté vers le pneu, placez le support sur le point de fixation 3 sous le pare-chocs. Enfoncez la fixation INS5 dans le point de fixation 3.

IMAGE L Placez un espaceur .25SP entre le côté avec logo du garde-boue et le point de fixation 2. Installez une rondelle SMWASH et une vis 1SS dans les points de fixation 1 et 2. Serrez la rondelle SMWASH et l'écrou SSLNUT au point de fixation 4. Assurez-vous que le garde-boue est parallèle avec le sol de niveau avant de serrer les rondelles sur le garde-boue.



IMF21





Instructions d'installation du KIA NIRO 2023+ Également en ligne sur www.rallyarmor.com



FRONT

SCHEMA D'INSTALLATION MF21

REAR

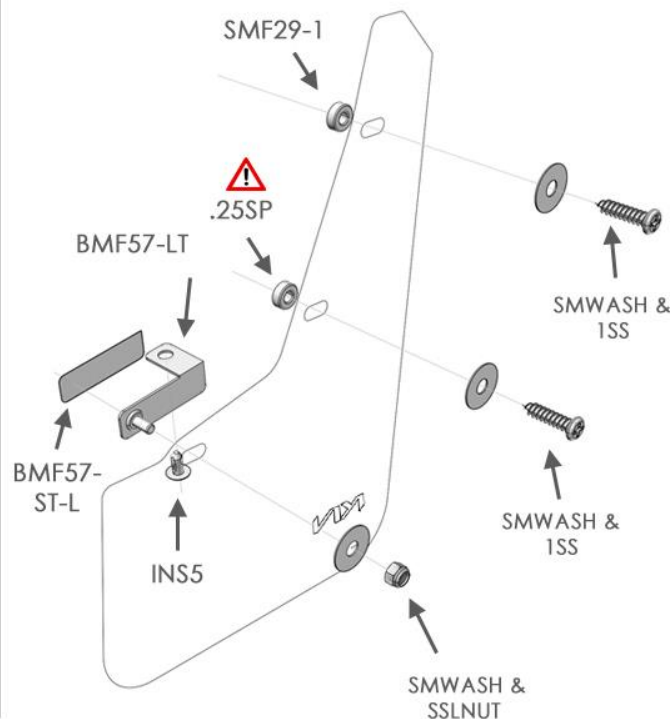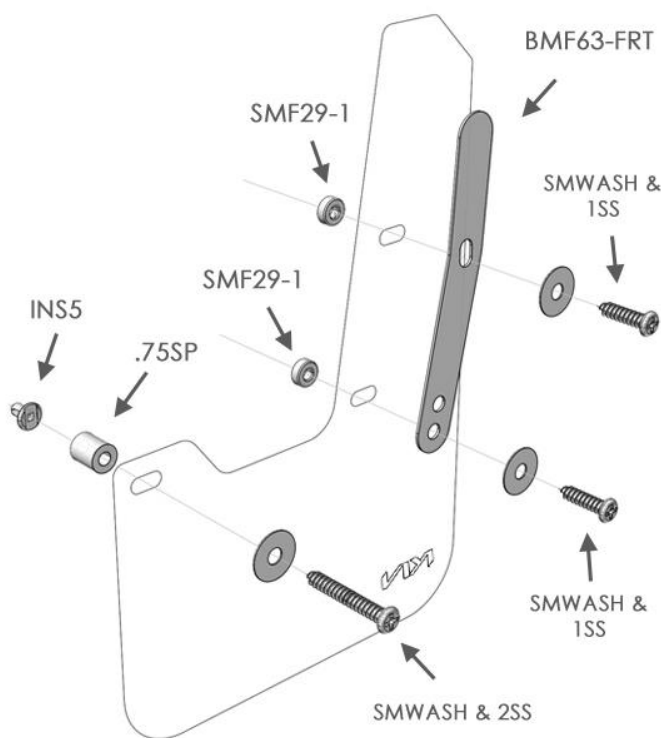

VÉRIFIEZ TOUJOURS LA
COMPATIBILITÉ AVEC VOTRE
PROPRE COMBINAISON DE
ROUES, PNEUS ET SUSPENSIONS



SOYEZ TOUJOURS PRUDENT
LORS D'UN STATIONNEMENT
OU EN MARCHÉ ARRIÈRE



NETTOYAGE : UTILISEZ DE L'EAU ET
UN CHIFFON DOUX POUR NETTOYER
LES GARDE-BOUES. ÉVITEZ LES
NETTOYANTS À BASE DE SOLVANT.

