

**2022+ Hyundai Santa Cruz Installation Instructions**

View instructions and photos online


**CARE AFTER INSTALLATION** Once installed, vehicle owner is responsible for condition of mud flaps and all costs associated with replacing damaged or lost parts. Warranty covers manufacturer defect on new, never installed parts.

⚠ Watch for blind spots when parking ⚠ Avoid contact with curbs and objects that compress flaps with excessive force. Check wheel clearances, especially on vehicles equipped with aftermarket wheels and suspensions.

QUESTION ON INSTALLATION? CONTACT [www.rallyarmor.com/support](http://www.rallyarmor.com/support)


**NEED TO PURCHASE REPLACEMENT PARTS? SEND RECEIPT OR PHOTO OF MUD FLAPS TO [www.rallyarmor.com/support](http://www.rallyarmor.com/support)**

**IMPORTANT NOTES**

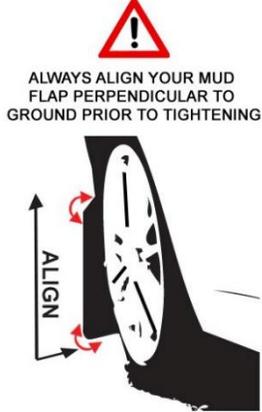

**INSTALLATION KIT CONTENTS**

QUANTITY	PART	ITEM ID
4	SCREW	1SS
2	LONG SCREW	1.5SS
4	PLASTIC BOLT	HXBLT
4	PLASTIC LOCK NUT	BLKNUT
4	ROUND FOAM SPACER	SMF29-1
2	FOAM SPACER	SMF29-3
6	POLYGON CLIP	POLCLP
18	WASHER	SMWASH
4	LOCK NUT	SSLNUT
2	FASTENER	INS5
2	FRONT BRACKETS	BMF78-FRT
1	LEFT REAR BRACKET	BMF78-LR
1	RIGHT REAR BRACKET	BMF78-RR
2	LOWER REAR BRACKET	BMF78-RE

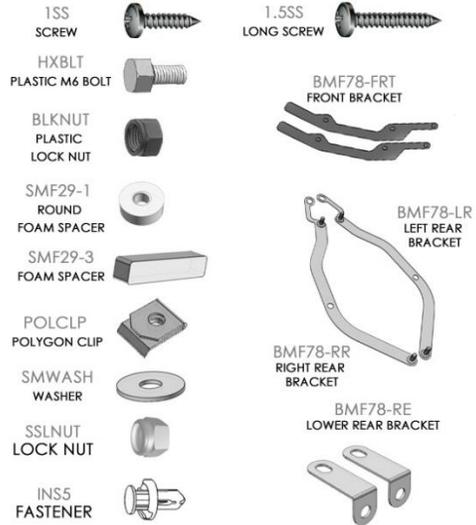

**Recommended Tools** Low-profile offset or ratcheting screw driver, 7/16<sup>th</sup> wrench, flathead screwdriver.

**Important Tips** Installation should be done on an even surface. Do not use power tools to tighten hardware. Hand tools only. Avoid overtightening.

**RALLY ARMOR - A BIT ABOUT OUR STANDARD IN MUD FLAPS**

Rally Armor mud flaps are fabricated from a high grade polyurethane plastic that is rigorously reviewed for quality and consistency. As with all manufacturing processes, controlled conditions and multiple QC checkpoints minimize major irregularities, however certain very minor surface layer marks appear periodically. These are visual variations that do not affect construction nor do they impede the performance of the flaps. Most matte away as the material ages naturally with continued exposure to the outdoors. Each flap is unique in appearance yet all are equally structurally sound.

## 2022+ Hyundai Santa Cruz Installation Instructions

### FRONT MUD FLAP


**Bracket & Hardware 1 x Front Flap → 2 x 1SS; 1 x BLKNUT; 1 x BMF78-FRT; 1 x HXNUT; 2 x POLCLP; 2 x SMF29-1; 4 x SMWASH**

Turn the steering wheel towards the side you are working on to gain access to the inner wheel well area.

**FIGURE A** Remove factory liner fasteners. Pull liner away from fender.


**FIGURE B** Install POLCLP over upper and lower fender mounting points. Reinstall liner.

**FIGURE C** Affix SMF29-1 ROUND FOAM SPACER over each mounting point.

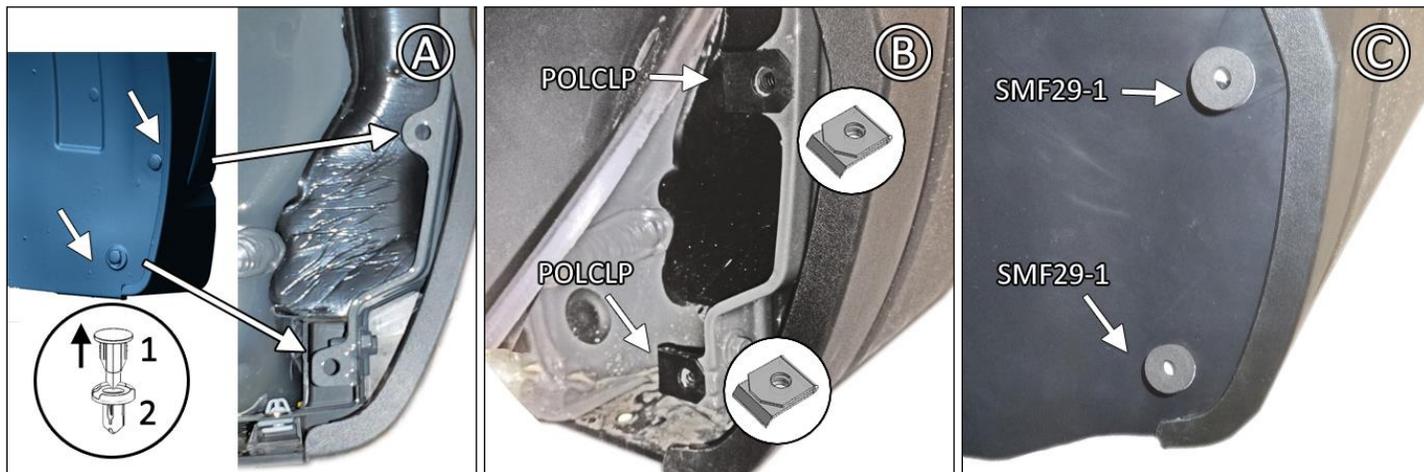

**FIGURE D/E** Place logo-side of mud flap facing rear of the vehicle against mounting points on liner. Position BMF78-FRT bracket OVER mud flap. Use WASHER SMWASH & SCREW 1SS to fasten points 1 & 2. Use a SMWASH & HXBLT and BLKNUT & SMWASH BEHIND mud flap for lower mounting point #3.

**FIGURE F** Ensure mud flap is parallel to even ground. Hand tighten only until washers seated against flap. **Adjust as needed.**

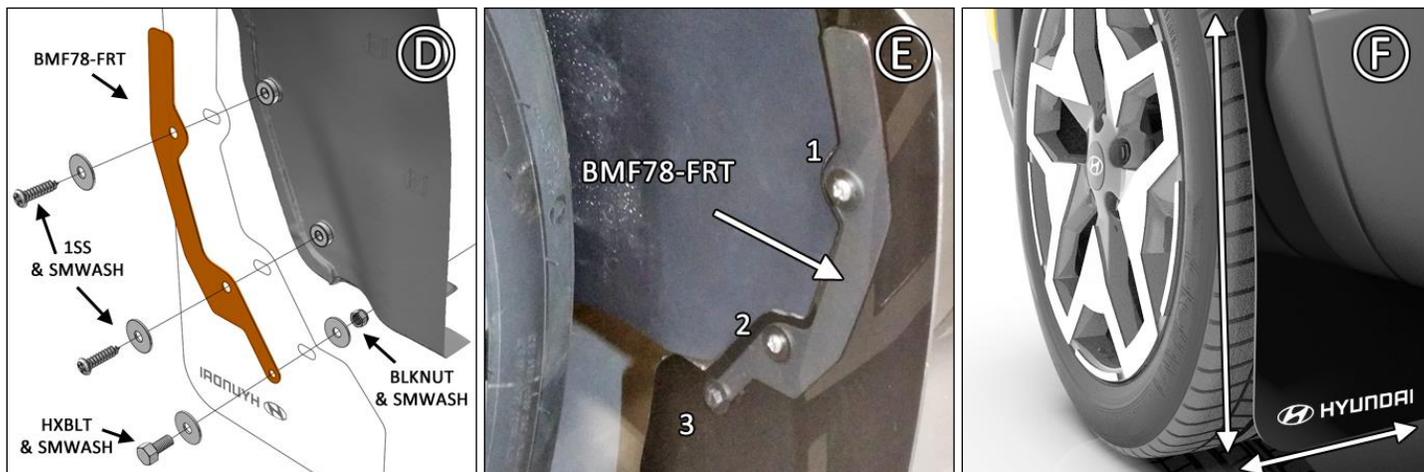

## 2022+ Hyundai Santa Cruz Installation Instructions


### REAR MUD FLAP

**Bracket & Hardware 1 x Rear Flap** → 1 x 1.5SS; BM78-LR/RR; BMF78-RE; 1 x INS5; 1 x ORIGINAL OEM FASTENER; 1 x POLCLP; 1 x SMF29-3; 5 x SMWASH; 2 x SSLNUT; 1 x HXBOLT; 1 x BLKNUT

**FIGURE G** Remove factory 1, 2 and 3 liner fasteners. Retain OEM fastener #1 as it will be re-used. Install POLYGON CLIP over lower mounting hole.

**FIGURE H** Install bracket BMF78-RE with INS5 insert.


**FIGURE I** Adhere SMF29-3 to REAR BRACKET.

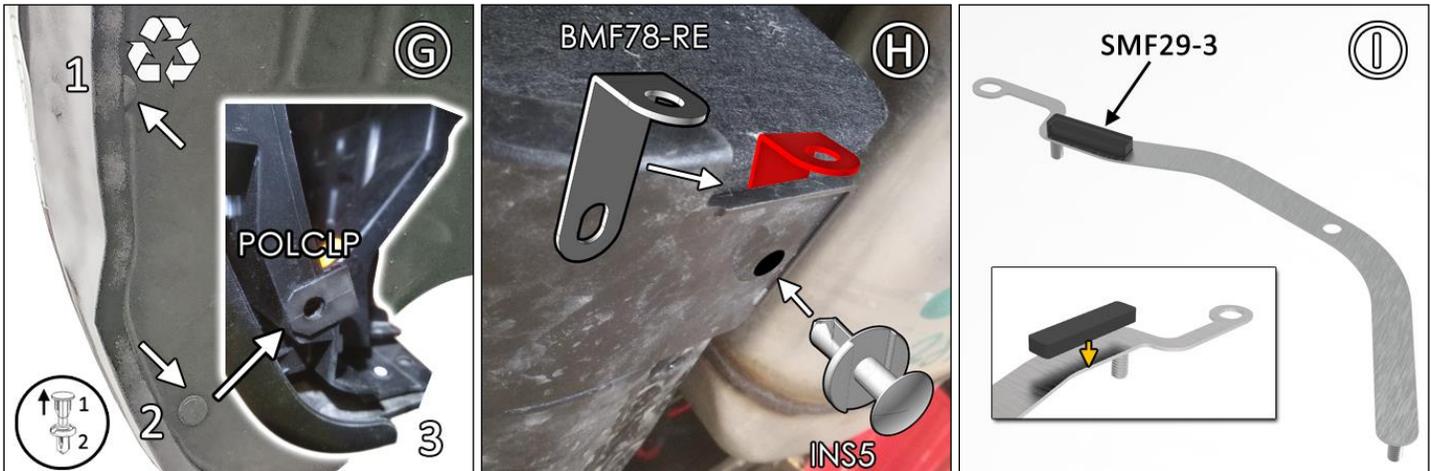

**FIGURE J** Install upper mounting point of bracket to liner with original fastener. Curve upper portion of bracket as needed.

**FIGURE K** Place logo-side of mud flap facing rear of the vehicle against corresponding mounting points. Use WASHER & LOCK NUT SSLNUT to fasten points 1 & 3. Use SMWASH & 1.5SS Screw for mounting point #2. Secure flap to BMF78-RE with HXBOLT and SMWASH in the front, and BLKNUT and SMWASH in the rear.

**FIGURE L** Adhere SMF29-3 to REAR BRACKET. Ensure mud flap is parallel to even ground. Hand tighten only until washers seated against flap. **Adjust as needed.**

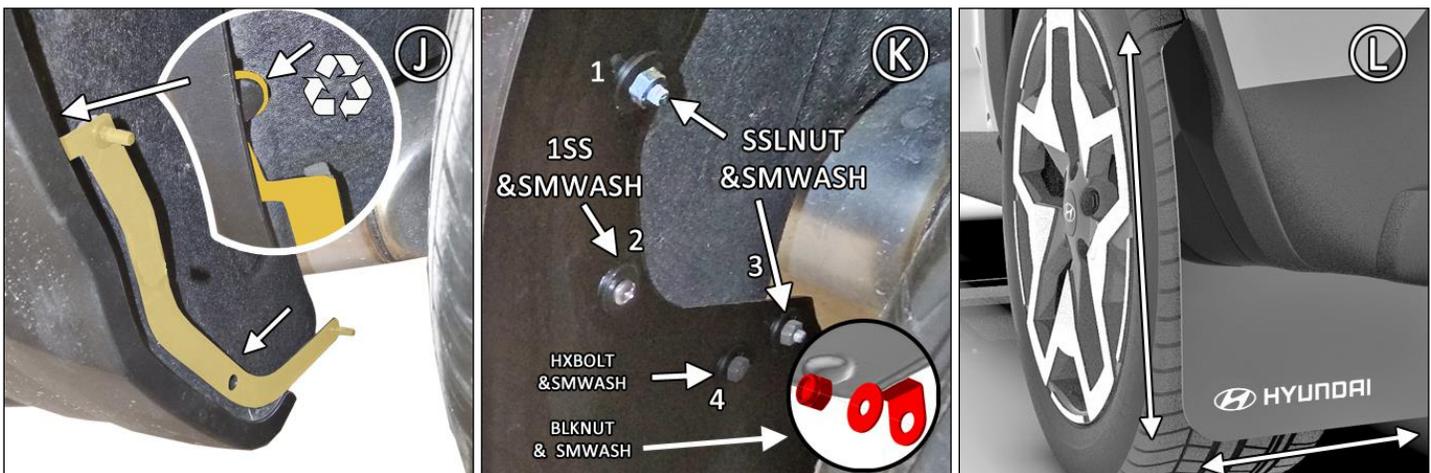


# IMF78




## 2022+ Hyundai Santa Cruz Installation Instructions

### RALLYARMOR® MF78 MOUNTING DIAGRAM

FRONT

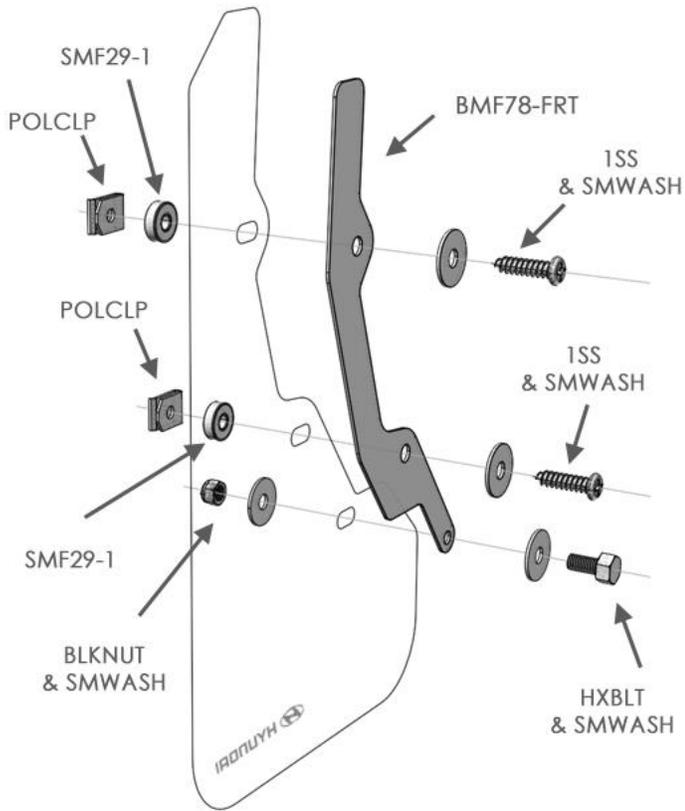

REAR

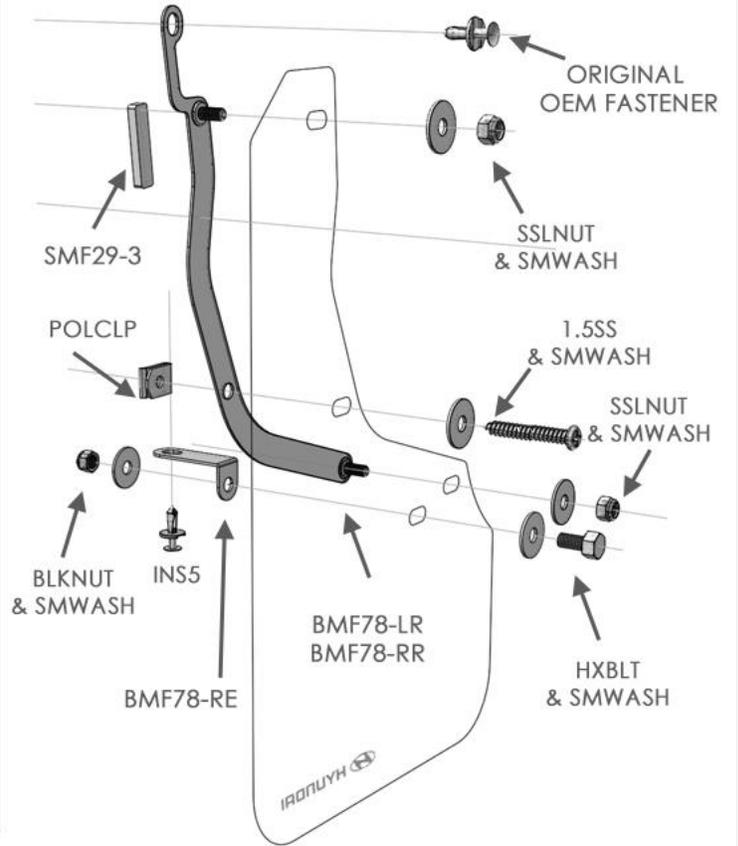

## Instructions d'installation du Hyundai Santa Cruz 2022+

Voir les instructions et les photos en ligne sur [www.rallyarmor.com](http://www.rallyarmor.com)

**SOINS APRÈS INSTALLATION** – Après l'installation, le propriétaire du véhicule est responsable de l'état des garde-boues et des coûts associés au remplacement des pièces endommagées ou égarées. La garantie couvre les défauts de fabrication des pièces neuves jamais installées.

- ☠ Surveillez les angles morts lors des manoeuvres de stationnement
- ☠ Évitez tout contact avec les bordures de ciment et objets susceptibles d'écraser les garde-boues avec une force excessive. Vérifiez le dégagement des passages de roue, particulièrement sur les véhicules dotés de roues et de suspensions du marché secondaire.


DES QUESTIONS SUR L'INSTALLATION? COMMUNIQUEZ AVEC NOUS EN LIGNE SUR [www.rallyarmor.com/support](http://www.rallyarmor.com/support)

**VOUS DÉSIREZ VOUS PROCURER DES PIÈCES DE REMPLACEMENT? FAITES-NOUS PARVENIR LE REÇU OU UNE PHOTO**

### NOTES IMPORTANTES

### CONTENU DE LA TROUSSE D'INSTALLATION

  
**VÉRIFIEZ TOUJOURS LA COMPATIBILITÉ AVEC VOTRE PROPRE COMBINAISON DE ROUES, PNEUS ET SUSPENSIONS**

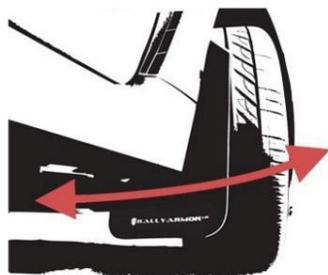


  
**SOYEZ TOUJOURS PRUDENT LORS D'UN STATIONNEMENT OU EN MARCHÉ ARRIÈRE**




  
**NETTOYAGE : UTILISEZ DE L'EAU ET UN CHIFFON DOUX POUR NETTOYER LES GARDE-BOUES. ÉVITEZ LES NETTOYANTS À BASE DE SOLVANT.**



  
**ALIGNÉZ TOUJOURS LE GARDE-BOUE PERPENDICULAIREMENT AU SOL AVANT LE SERRAGE**

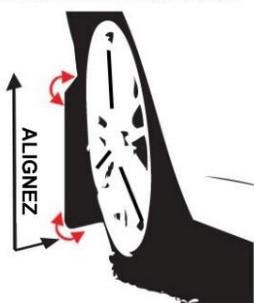

QUANTITÉ	PIÈCES	ID DE PIÈCE
4	VIS	1SS
2	LONGUE VIS	1.5SS
4	BOULON DE PLASTIQUE	HXBLT
4	ÉCROU BLOQUANT EN PLASTIQUE	BLKNUT
4	ESPACEUR ROND EN MOUSSE	SMF29-1
2	ESPACEUR EN MOUSSE	SMF29-3
6	CLIP POLYGONE	POLCLP
18	RONDELLE	SMWASH
4	ÉCROU BLOQUANT	SSLNUT
2	FIXATION	INS5
2	SUPPORTS AVANT	BMF78-FRT
1	SUPPORT ARRIÈRE GAUCHE	BMF78-LR
1	SUPPORT ARRIÈRE DROIT	BMF78-RR
2	SUPPORT INFÉRIEUR ARRIÈRE	BMF78-RE

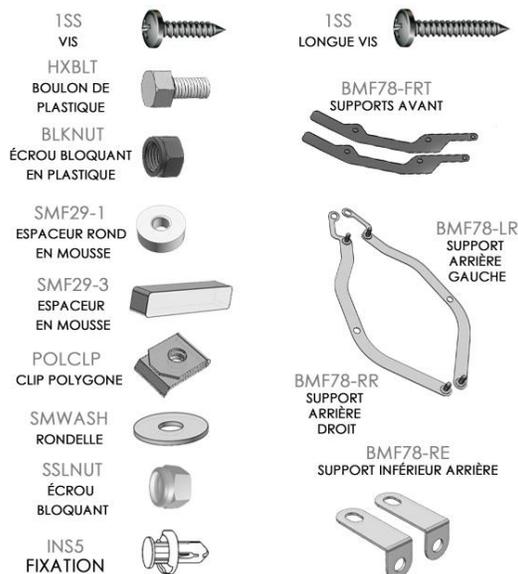

**Outils recommandés** – Tournevis à cliquet ou déporté à profil bas, clé de 7/16 po, tournevis à tête plate.

**Conseils importants** – L'installation devrait être effectuée sur une surface plane. N'utilisez pas d'outils mécaniques pour serrer les pièces, que des outils à main. Ne serrez pas excessivement.

### RALLY ARMOR – QUELQUES MOTS SUR NOS STANDARDS RELATIFS AUX GARDE-BOUES

Les garde-boues Rally Armor sont fabriqués de plastique polyuréthane de haute qualité dont la consistance et la qualité ont été rigoureusement vérifiées. Comme pour tous nos processus de fabrication, des conditions contrôlées et de nombreux points de contrôle de la qualité minimisent la formation d'irrégularités visibles. Toutefois, certaines marques de surface très mineures pourraient apparaître. Ces variations visuelles n'ont aucun impact sur la solidité ni sur les performances des garde-boues. La plupart de ces variations s'estompent naturellement avec le temps suite à une exposition extérieure continue qui rend la surface plus mate. Bien que l'apparence des garde-boues puisse varier légèrement, leur solidité structurelle demeure intacte.

## Instructions d'installation du Hyundai Santa Cruz 2022+

### GARDE-BOUE AVANT


**Support et quincaillerie :** 1 garde-boue avant → 2 x 1SS; 1 x BLKNUT; 1 x BMF78-FRT; 1 x HXNUT; 2 x POLCLP; 2 x SMF29-1; 4 x SMWASH

Tournez le volant afin d'orienter les roues du côté de l'installation pour avoir accès à la partie intérieure du passage de roue.

**FIGURE A** Retirez les fixations d'origine de la doublure d'aile. Éloignez la doublure d'aile.


**FIGURE B** Installez un clip POLCLP sur les orifices de fixation supérieur et inférieur de l'aile. Réinstallez la doublure.

**FIGURE C** Posez un espaceur rond en mousse SMF29-1 sur chacun des points de fixation.

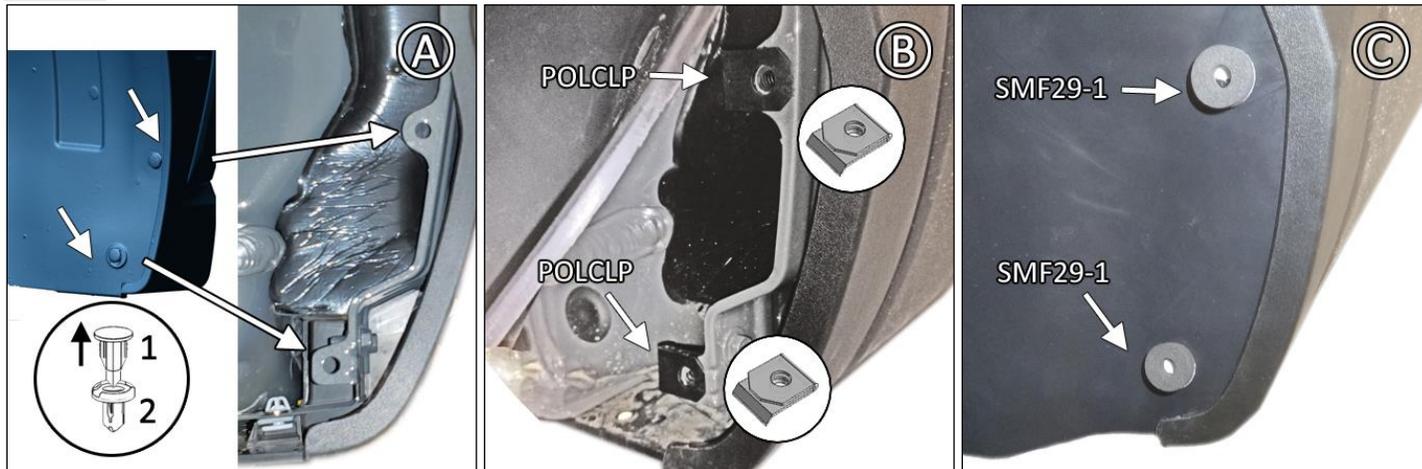

**FIGURE D/E** Posez le garde-boue avec logo orienté vers l'arrière du véhicule sur les points de fixation correspondants de la doublure. Positionnez le support BMF78-RT PAR-DESSUS le garde-boue. Utilisez une rondelle SMWASH et une vis 1SS pour les fixations 1 et 2; un boulon HXBLT avec rondelle SMWASH et un écrou BLKNUT avec rondelle SMWASH à l'ARRIÈRE du garde-boue pour la fixation #3.

**FIGURE F** Serrez à la main seulement jusqu'à ce que les rondelles soient appuyées sur le garde-boue. **Ajustez au besoin.**

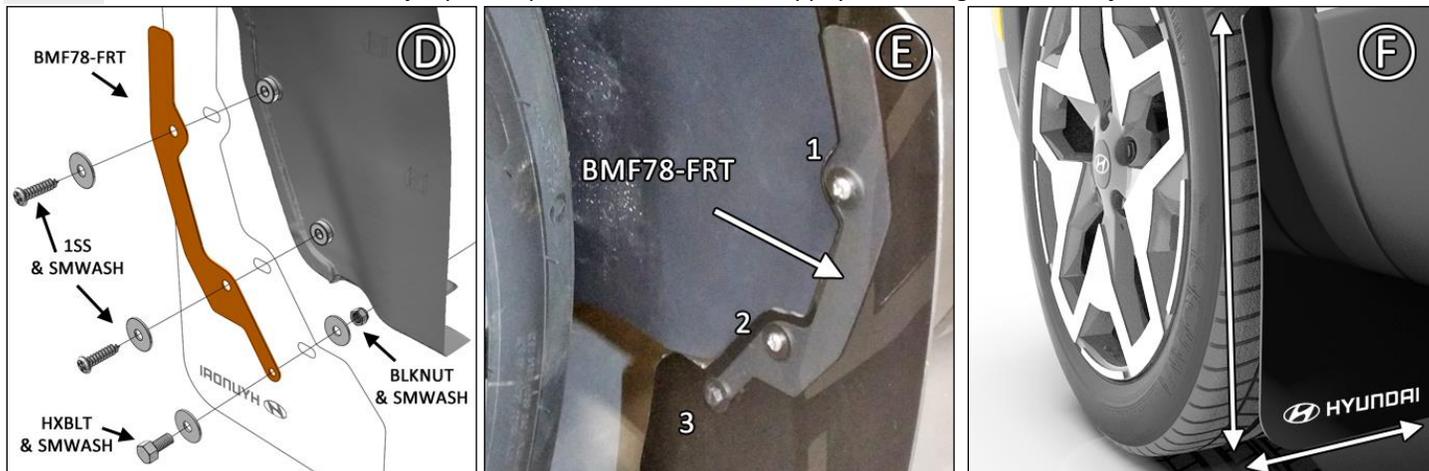

## Instructions d'installation du Hyundai Santa Cruz 2022+


### GARDE-BOUE ARRIÈRE

**Support et quincaillerie :** 1 garde-boue arrière → 1 x 1.5SS; BM78-LR/RR; BMF78-RE; 1 x INSS5; 1 x ORIGINAL OEM FASTENER; 1 x POLCLP; 1 x SMF29-3; 5 x SMWASH; 2 x SSLNUT; 1 x HXBOLT; 1 x BLKNUT

**FIGURE G** Retirez les fixations d'origine 1, 2 et 3 de la doublure. Conservez la fixation d'origine #1, car elle sera réutilisée. Installez le CLIP POLYGON sur l'orifice de fixation inférieur.

**FIGURE H** Installez le support BMF70-RE à l'aide de la fixation INSS5.


**FIGURE I** Collez l'espaceur en mousse SMF29-3 sur le SUPPORT ARRIÈRE.

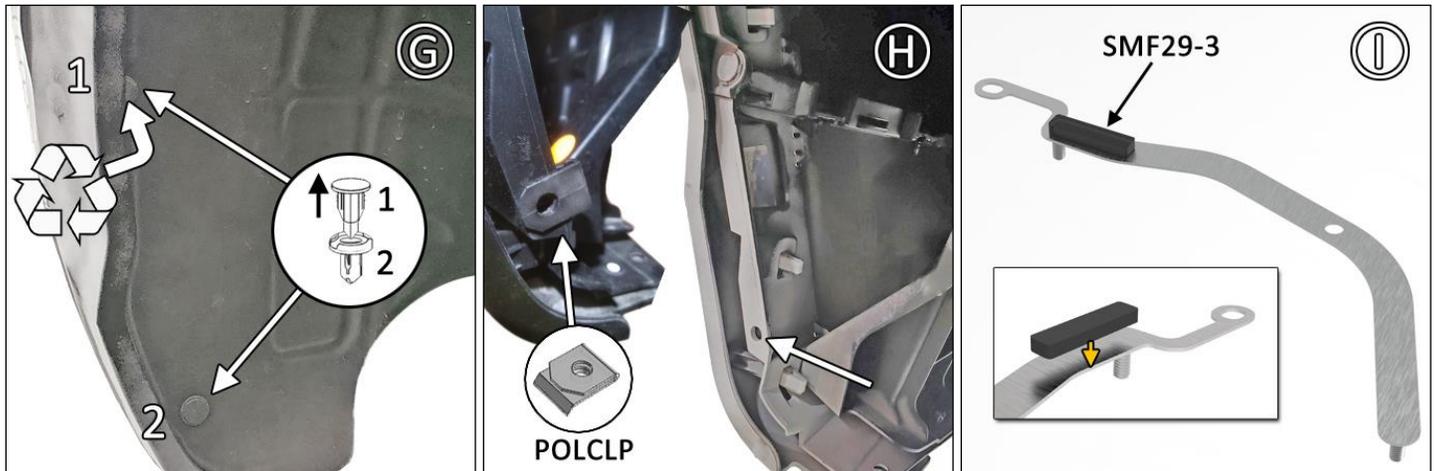

**FIGURE J** Fixez en place le point de fixation supérieur du support avec la fixation d'origine. Recourbez la partie supérieure du support, au besoin.

**FIGURE K** Posez le garde-boue avec logo orienté vers l'arrière du véhicule, sur les points de fixation correspondants. Utilisez une rondelle SMWASH et un écrou bloquant SSLNUT pour les fixations 1 et 3. Utilisez une rondelle SMWASH et une longue vis 1.5SS pour la fixation #2. Fixez le garde-boue BMF78-RE avec un boulon HXBOLT et rondelle SMWASH à l'avant, un écrou BLKNUT et SMWASH à l'arrière.

**FIGURE L** Collez l'espaceur en mousse SMF29-3 sur le SUPPORT ARRIÈRE. Ajustez le garde-boue de façon à ce qu'il soit bien aligné. Serrez à la main seulement jusqu'à ce que les rondelles soient appuyées sur le garde-boue. **Ajustez au besoin.**

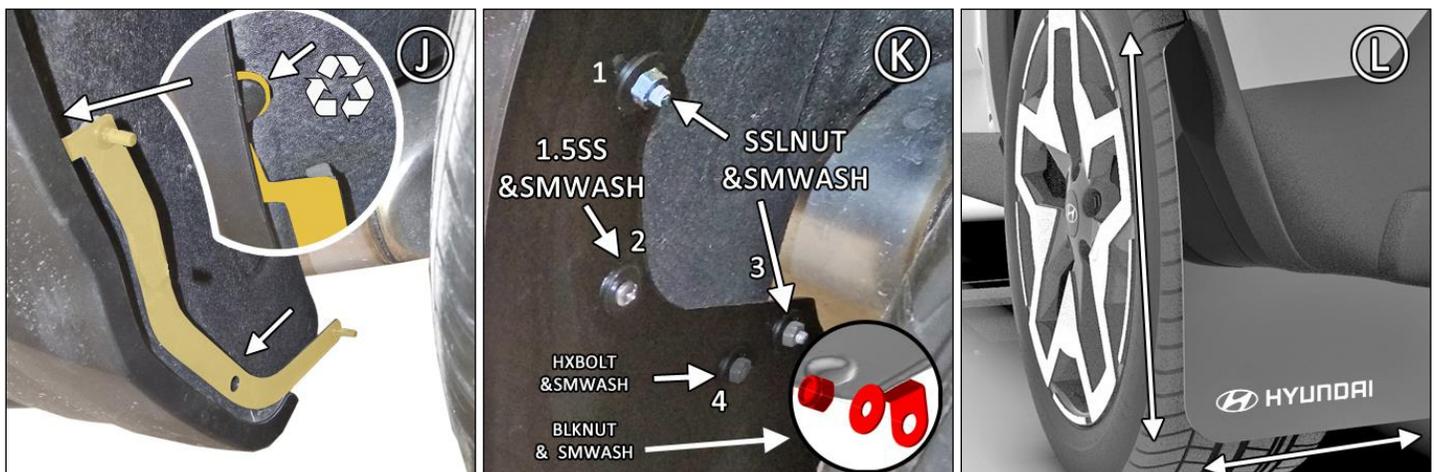


# IMF78



## Instructions d'installation du Hyundai Santa Cruz 2022+



AVANT

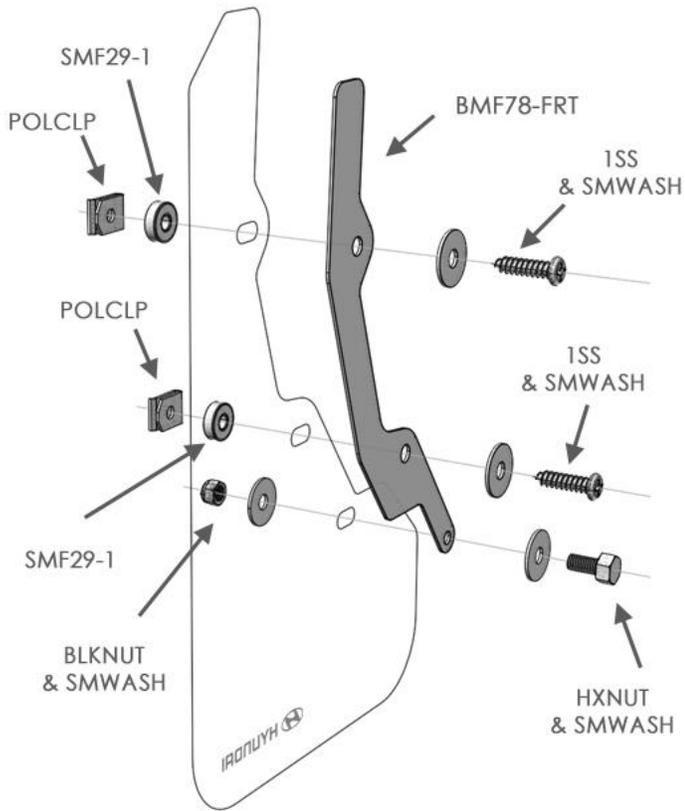

ARRIÈRE

